



## Unidad de taladrado/fresado transversal

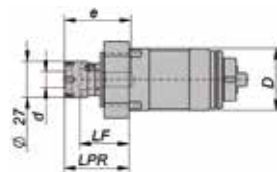

N° de item	Interface máquina		Interface herramienta	Dimensiones/datos técnicos							
	D	Máquina(s)		Motor	d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS46A-048-E-A	46	BO265-II/266-II BO325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	48	36,5	49,5	8000	13	1:1
NF16-DNE-TS35A-067-E-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	67,5	56	55	8000	13	1:1

Dimensiones en mm. Incluye tuerca de apriete y tornillo de cierre ER-16Nf.


## Unidad de fresado/taladro frontal de 3 husillos

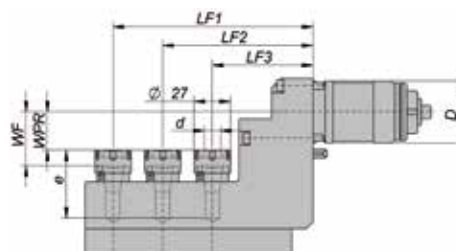

N° de item	Interface máquina		Interface herramienta	Dimensiones/datos técnicos										
	D	Máquina(s)		Motor	d	LF1	LF2	LF3	WPR	WF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNI-TS46A-075-E-X3-A	46	BO265-II/266-II BO325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	149	112	75	28,5	40,0	50,5	8000	13	1:1
NF16-DNI-TS35A-076-E-X3-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	138,5	107,5	76,5	17,0	28,5	50,5	8000	5	1:1

Dimensiones en mm. Incluye tuerca de apriete y tornillo de cierre ER-16Nf.

## Unidad de fresado/taladro frontal para sub-husillo

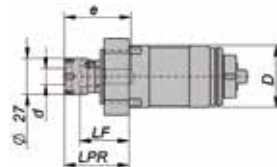


N° de item	Interface máquina		Interface herramienta	Dimensiones/datos técnicos							
	D	Máquina(s)		Motor	d	LPR	LF	e	n max. [rpm]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS42A-043-E-A	42	BO266-II/326-II	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	43	31,5	58	8000	13	1:1




Dimensiones en mm. Incluye tuerca de apriete y tornillo de cierre ER-16Nf.

## Soporte de mango cilíndrico

con mango cilíndrico y plano

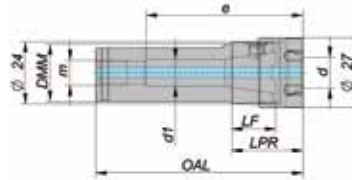Para un uso flexible de pinzas ER y adaptadores nanoFlex® en barras de mandrinar y soportes de manguitos



Tamaño	Nº de item	DMM	d min.	d max.	LF	LPR	OAL	d <sub>1</sub>	m	e			
ER-16NF	NF16-SSH-025-A	25	0,5	10	17	28,5	78,5	10,5	G1/8"	60,5			


Dimensiones en mm. Incluye tuerca de apriete y tornillo de cierre ER-16Nf.

## Starter Set

NF16-DNE-TS46A-048-E-SK-A

Incluido:

- 1 NF16-DNE-TS46A-048-E-A Unidad de taladrado/fresado transversal
- 1 NF16-SAD-ER11-A Adaptador de portabrocas con ER11M
- 1 NF16-SDR-A Anillo (incl. tornillo de sujeción NF16)
- 1 NF16-STW-A Destornillador dinamométrico
- 1 107516002 Llave de tuerca SW19
- 1 107520005 Llave de tuerca ER-16NF
- 1 107511005 Llave de tuerca ER11M

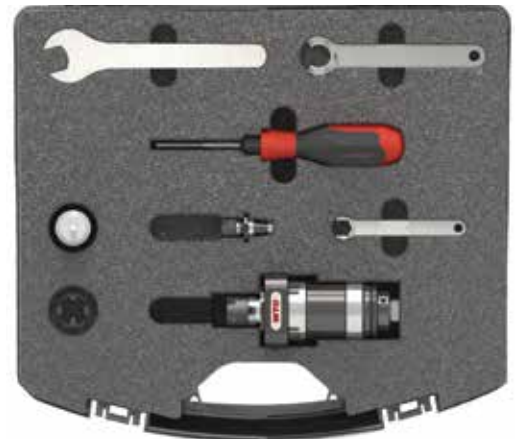

## Starter Set

NF16-DNE-TS35A-067-E-SK-A

Incluido:

- 1 NF16-DNE-TS35A-067-E-A Unidad de taladrado/fresado transversal
- 1 NF16-SAD-ER11-A Adaptador de portabrocas con ER11M
- 1 NF16-SDR-A Anillo (incl. tornillo de sujeción NF16)
- 1 NF16-STW-A Destornillador dinamométrico
- 1 107516002 Llave de tuerca SW19
- 1 107520005 Llave de tuerca ER-16NF
- 1 107511005 Llave de tuerca ER11M

